SAMSUNG

MP3 Player

Εγχειρίδιο χρήσης

YP-U3

Χαρακτηριστικά του νέου MP3 Player

Όμορφο. Έξυπνο. Αξιόπιστο. Και πολύ διασκεδαστικό. Και δεν είναι μόνο αυτά, μα και άλλα πολλά. Με το λεπτό σχήμα του καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στην τσέπη σας, ενώ η πρωτοποριακή του τεχνολογία χαρίζει άριστο ήχο. Θα αγαπήσετε το νέο σας MP3 player, είτε κάνετε γυμναστική, είτε κατεβάζετε τις αγαπημένες σας μελωδίες, είτε ακούτε ραδιόφωνο. Από την πρώτη κιόλας φορά, θα αναρωτιέστε πώς ζούσατε χωρίς αυτό μέχρι τώρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ!

Το συγκεκριμένο MP3 player έχει ενσωματωμένο USB και δεν χρειάζεται καλώδιο USB, προσφέροντας έτσι ταχύτητα στη μεταφορά δεδομένων και άνεση στην επαναφόρτιση.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟ MP3 PLAYER!

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα σας μουσικά αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Με τη νέα σας συσκευή, δεν περιορίζεστε στα αρχεία MP3. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις μορφές MP3 και WMA.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΦΗΣ!

Με ένα άγγιγμα στην επιφάνεια αφής, μπορείτε να πλοηγηθείτε στα μενού.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ!

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να αναπαράγει μέχρι και 15 ώρες μουσικής (όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά). Οι χρόνοι λήψης είναι μικρότεροι. Χάρη στην τεχνολογία USB 2.0, η συσκευή είναι πολύ πιο γρήγορη από τα μοντέλα που διαθέτουν θύρα USB 1.1.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Το νέο σας MP3 player έχει ενσωματωμένο DNSe (Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου). Πρόκειται για τη μοναδική τεχνολογία ήχου της SamsungTM που χαρίζει πλουσιότερο, βαθύτερο ήχο, για μια ανεπανάληπτη ακουστική εμπειρία.

ΟΤΑΝ Η ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σίγουρα, είναι κομψό και όμορφο. Αλλά είναι επίσης εύκολο στο κράτημα και στο χειρισμό.

Πληροφορίες ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και οι ενδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Σημαίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση του MP3 Player, ακολουθήστε τα εξής στοιχειώδη προληπτικά μέτρα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Υποδείξεις ή σελίδες αναφοράς, που μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά τη λειτουργία της συσκευής.

	ΜΗΝ δοκιμάσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες ρητά.
	Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την εντοιχισμένη πρίζα.
	Καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

Οι συγκεκριμένες προειδοποιητικές ενδείξεις στοχεύουν να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι.
Παρακαλείσθε να τις ακολουθείτε αυστηρά.
Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, διατηρήστε τη σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες ασφαλείας

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την κατάλληλη χρήση του νέου σας mp3 player.
Διαβάστε το προσεκτικά για να αποφύγετε τόσο την καταστροφή της συσκευής όσο και ενδεχόμενο δικό σας τραυματισμό.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω σοβαρές προειδοποιήσεις:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ

- Μην αποσυναρμολογήσετε, επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να μη βραχεί το προϊόν και μην το ρίξετε στο νερό. Αν το προϊόν βραχεί, μην το θέσετε σε λειτουργία, γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Αντιθέτως, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό ενώ οδηγείτε ποδήλατο, αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Επιπλέον, ο νόμος το απαγορεύει σε ορισμένες περιοχές.
  Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας ενώ περπατάτε ή τρέχετε στο δρόμο, ειδικά σε διάβαση πεζών, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.
- Για την ασφάλειά σας, φροντίστε ώστε το καλώδιο του ακουστικού να μην εμποδίζει τα χέρια σας ή άλλα περιφερειακά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της άσκησής σας ή του περιπάτου σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προσέχετε μήπως έχει τραβηχτεί προς τα έξω το βύσμα USB. Ένα αιχμηρό βύσμα USB μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία με υγρασία, σκόνη ή καπνό, καθώς ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην ακοή σας. Αν είστε εκτεθειμένοι σε ήχους με ένταση μεγαλύτερη από 85 db για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλείται βλάβη στην ακοή σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η βλάβη στην ακοή σας (μια συνηθισμένη συζήτηση έχει ένταση 50 με 60 db, ενώ το επίπεδο του θορύβου στο δρόμο είναι σχεδόν 80 db). Συνίσταται να ορίζετε ένα μεσαίο επίπεδο ήχου (το μεσαίο επίπεδο είναι συνήθως μικρότερο από τα 2/3 του μέγιστου επιπέδου).
- Αν νιώσετε ένα βούισμα στα αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση του ήχου ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 35°C, για παράδειγμα, σε μια σάουνα ή σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
- Αποφύγετε την ισχυρή πρόσκρουση της συσκευής σε πιθανή πτώση της.
- Μην τοποθετείτε ογκώδη αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Φροντίστε να μην εισχωρούν ξένα σώματα ή σκόνη στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα.
- Φροντίστε να αποθηκεύετε σημαντικά δεδομένα. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο βοηθήματα που παρέχονται από τη Samsung ή φέρουν την έγκρισή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό. Ποτέ να μην καθαρίζετε το προϊόν με χημικές ουσίες όπως το βενζόλιο ή τα διαλυτικά, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή να καταστραφεί η επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή να καταστρέψει τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, συνίσταται η έγχρωμη εκτύπωση και η επιλογή «Fit to Page» στις επιλογές εκτύπωσης, για καλύτερη προβολή.

Περιεχόμενα

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ
7

7 **Τι περιλαμβάνεται**
7 **Χρήση του τυλιγμένου καλωδίου**
8 **Το MP3 Player σας**
11 **Ενδείξεις οθόνης**
12 **Χρήση του κουμπιού αφής**
12 **Χρήση του κλιπ**
13 **Φόρτιση της μπαταρίας**
14 **Προστασία της μπαταρίας**
14 **Άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη**
15 **Αναπαραγωγή μουσικής**
16 **Έλεγχος της έντασης του ήχου**
16 **Απενεργοποίηση των κουμπιών**
17 **Αλλαγή των ρυθμίσεων και των προτιμήσεων**
17 Μουσικές προτιμήσεις
19 Ραδιοφωνικές προτιμήσεις
23 Προτιμήσεις χρόνου
24 Προτιμήσεις γλώσσας
26 Προτιμήσεις συστήματος
29 **Επαναφορά συστήματος**

SAMSUNG MEDIA STUDIO
30

30 **Απαιτήσεις υπολογιστή**
31 **Εγκατάσταση του Samsung media studio**
32 **Οργάνωση φακέλων και αρχείων με το Samsung media studio**
34 Για την προσθήκη φακέλων
34 Για την προσθήκη αρχείων
35 **Μεταφορά αρχείων στη συσκευή με το Samsung media studio**

Περιεχόμενα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 37

37 ακρόαση ανά κατηγορία
38 Παύση
38 Αναζήτηση σε κομμάτι
38 Επανεκκίνηση του τρέχοντος κομματιού
38 Αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού
39 Για την αναζήτηση ενός μουσικού αρχείου
39 Για επιστροφή στην τρέχουσα οθόνη αναπαραγωγής
40 Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής με το Samsung Media Studio
41 Προσθήκη μουσικών αρχείων στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής
42 Μεταφορά μιας λίστας αναπαραγωγής στη συσκευή σας με το Media Studio
43 Αναπαραγωγή μιας λίστας
44 Προσαρμοσμένη λειτουργία κουμπιού χρήστη
44 Ορισμός λειτουργίας κουμπιού χρήστη

Περιεχόμενα

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΗ 47

47 **Ακούστε ραδιόφωνο στα FM**
48 Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών
49 Αποθήκευση σταθμών στην προεπιλεγμένη μνήμη
49 Ακούστε προεπιλεγμένους σταθμούς
50 Διαγραφή προεπιλογής
51 **Φωνητική εγγραφή**
52 Διακοπή εγγραφής
53 Ονόματα ηχογραφημένων αρχείων
53 Για να ακούσετε ένα αρχείο που ηχογραφήσατε προηγουμένως

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 54

54 **Επίλυση προβλημάτων**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 57

57 **Διακλάδωση μενού**
58 **Προδιαγραφές προϊόντος**
59 **Άδεια**

Τα στοιχειώδη

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Το νέο σας mp3 player συνοδεύεται από τα παρακάτω βοηθήματα. Αν σας λείπει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αντικείμενα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

		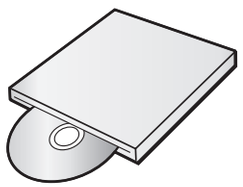	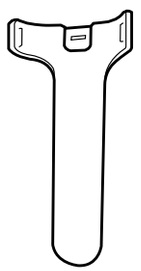
Συσκευή αναπαραγωγής	**Ακουστικά/ Τυλιγμένο καλώδιο**	**CD εγκατάστασης**	**Κλιπ**

Τα βοηθήματα που υπάρχουν στη δική σας συσκευασία μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

1. Τοποθετήστε το καλώδιο των ακουστικών στην υποδοχή και ξετυλίξτε το.
2. Προσαρμόστε το καλώδιο των ακουστικών στις δύο οπές της υποδοχής.

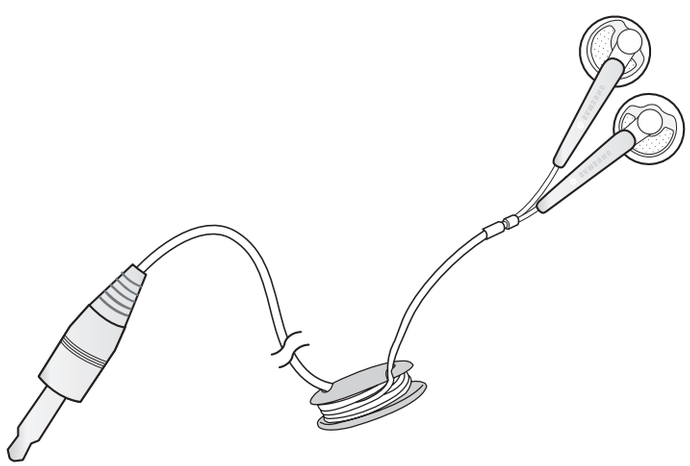

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ

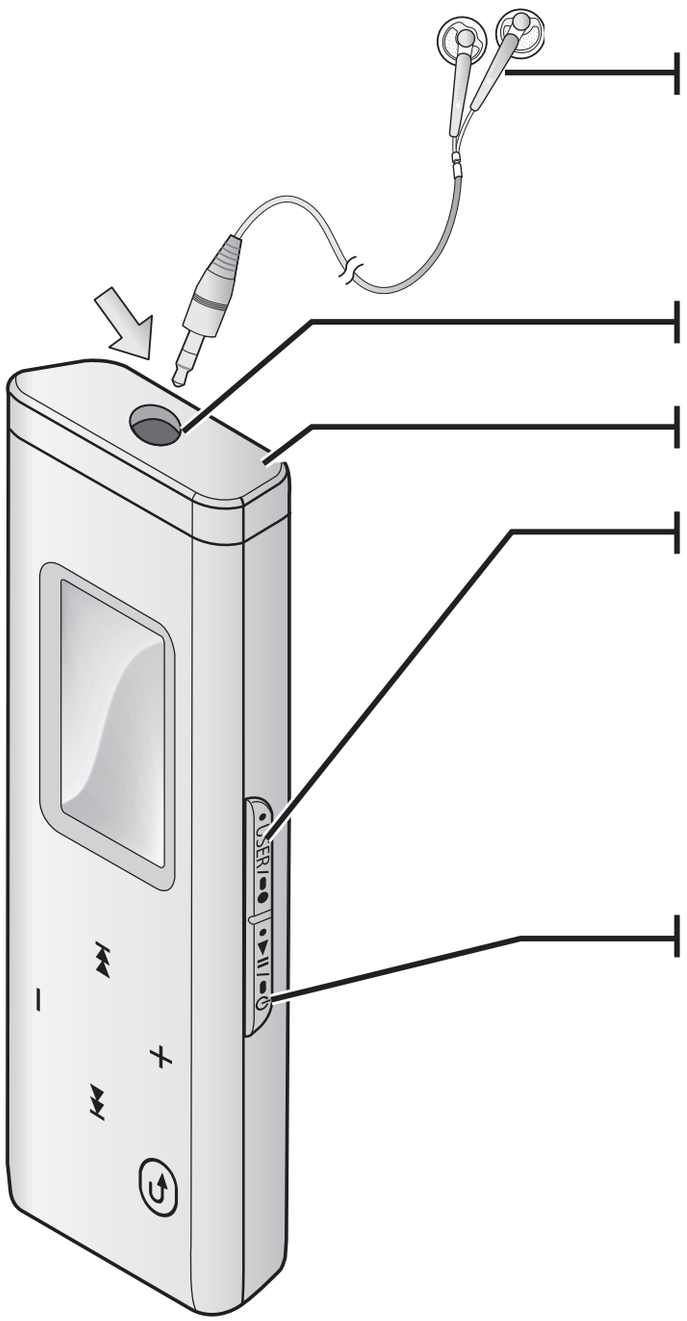

Ακουστικά

Φέρουν τις ενδείξεις “L” για το αριστερό αυτί και “R” για το δεξιό αυτί. Χρησιμοποιούνται επίσης ως κεραία ραδιοφώνου στο MP3 player σας.

Βύσμα σύνδεσης ακουστικών

Φωτισμός LED

Κουμπί Χρήστη/Ηχογράφησης •USER/

Πατήστε για να επιλέξετε την επανάληψη του κομματιού, το DNSe, την ταχύτητα αναπαραγωγής, τη λειτουργία αναπαραγωγής ή τη διακοπή της ηχογράφησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία, για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

Κουμπί λειτουργίας & αναπαραγωγής/παύσης •►II/

Πατήστε για αναπαραγωγή/παύση και μεταφερθείτε στο επιλεγμένο μενού. Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε την επιλογή σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για την έναρξη/διακοπή της λειτουργίας.

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ (συνέχεια)

Αυτά τα κουμπιά είναι κουμπιά «αφής».

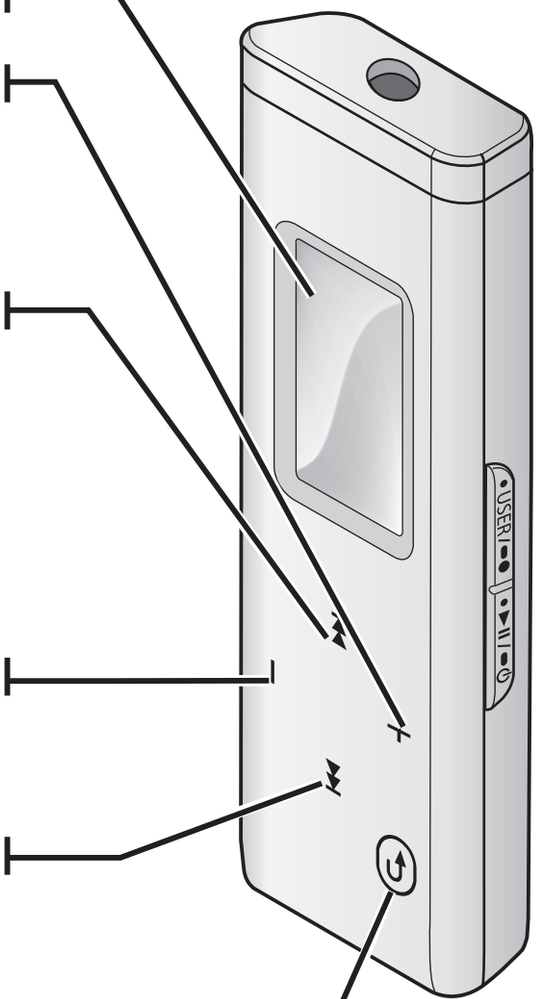

Ενδείξεις οθόνης

+ Κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου

Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή για να μεταφερθείτε σε άλλο στοιχείο/μενού πιο πάνω.

⏮ Κουμπί περιήγησης στα αρχεία αριστερά

Πατήστε για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο κομμάτι/μενού ή για την επανεκκίνηση του τρέχοντος κομματιού.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για γρήγορη σάρωση των κομματιών.

— Κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου

Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή για να μεταφερθείτε σε άλλο στοιχείο/μενού πιο κάτω.

⏭ Κουμπί περιήγησης στα αρχεία δεξιά

Πατήστε για να μεταφερθείτε στο επόμενο κομμάτι/μενού.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για γρήγορη σάρωση των κομματιών.

Κουμπί επιστροφής

Πατήστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ (συνέχεια)

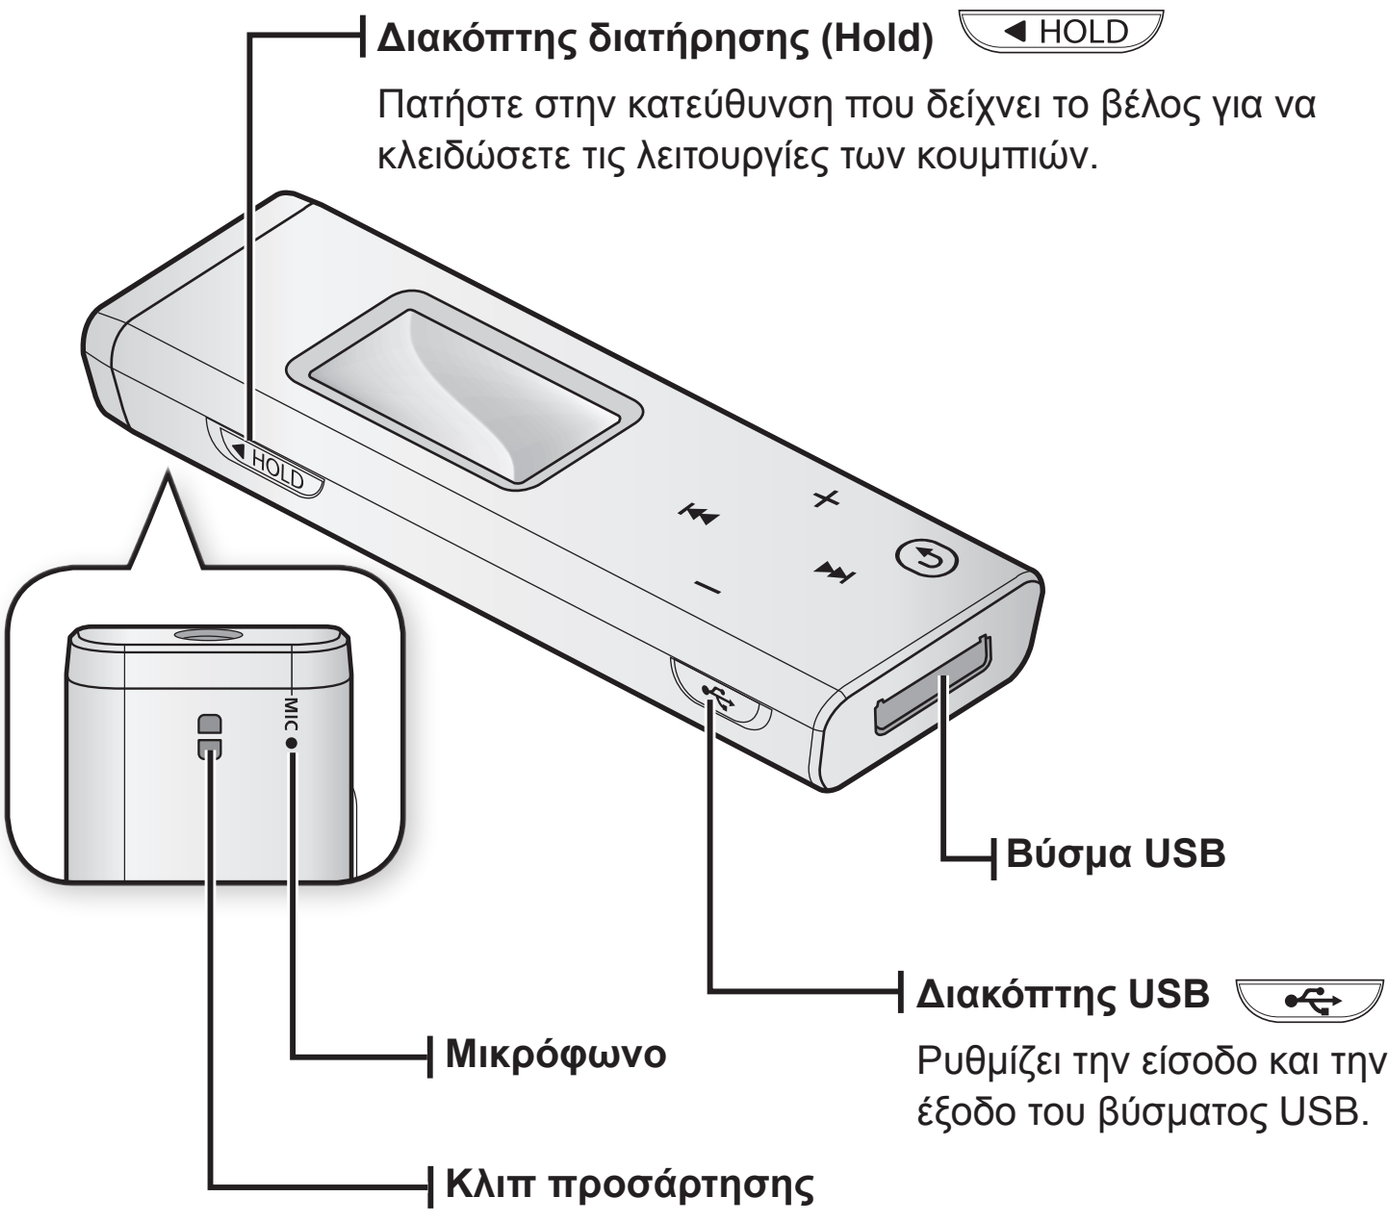

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Μουσική

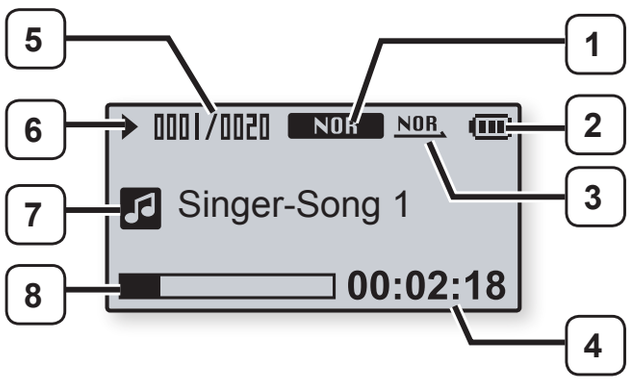

1	DNSe Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής
2	Ένδειξη μπαταρίας
3	Repeat A-B, Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής
4	Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
5	Αριθμός τρέχοντος μουσικού κομματιού/ Ένδειξη συνολικού αριθμού
6	Play/Pause, Ένδειξη αναζήτησης
7	Ένδειξη τίτλου μουσικού κομματιού
8	Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής

Ραδιόφωνο FM

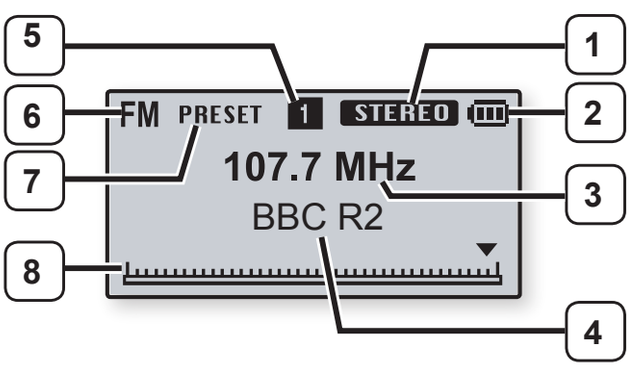

1	Ένδειξη μονοφωνικής/στερεοφωνικής λειτουργίας
2	Ένδειξη μπαταρίας
3	Ένδειξη τρέχουσας συχνότητας (mhz)
4	Ένδειξη RDS
5	Ένδειξη αριθμού προεπιλογής
6	Ένδειξη ραδιοφώνου
7	Ένδειξη χειροκίνητης/αυτόματης επιλογής
8	Ένδειξη εντοπισμού συχνότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα στιγμιότυπα οθόνης χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την εικονογράφηση. Η πραγματική οθόνη μπορεί να διαφέρει.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΑΦΗΣ

Αγγίξτε την οθόνη αφής με το ακροδάχτυλό σας.

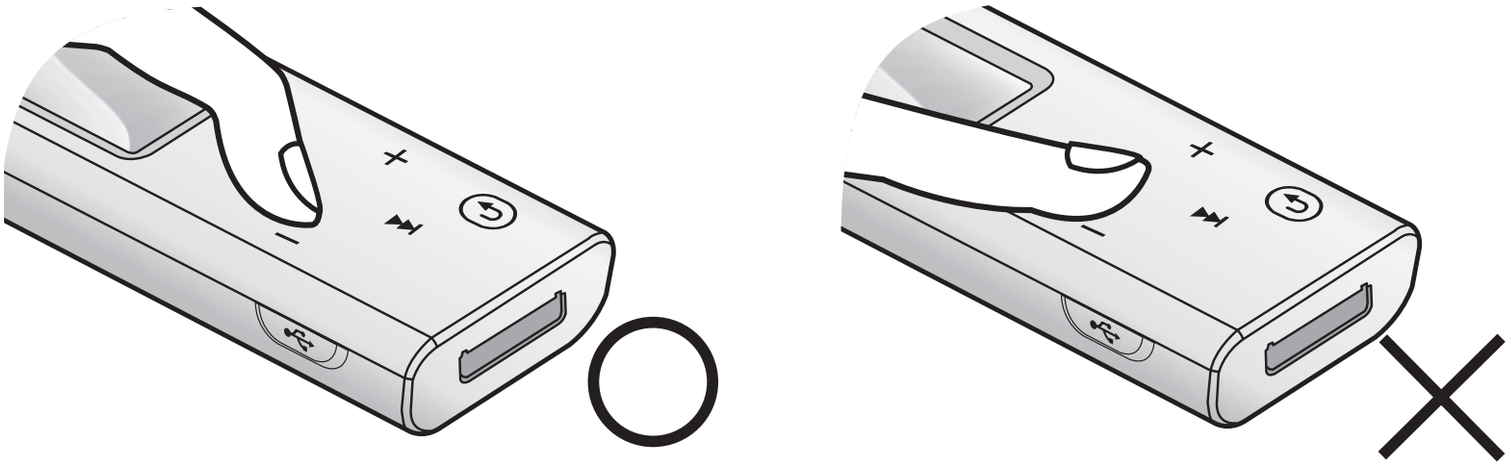

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να μην καταστραφεί η οθόνη αφής, μην χρησιμοποιείτε άλλο αντικείμενο πέρα από τα δάχτυλά σας κατά τη λειτουργία της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής αν δεν έχετε καθαρά δάχτυλα.
- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής αν φοράτε γάντια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ

Ασφαλίστε το κλιπ τοποθετώντας στο κλιπ προσάρτησης το τμήμα που προεξέχει .

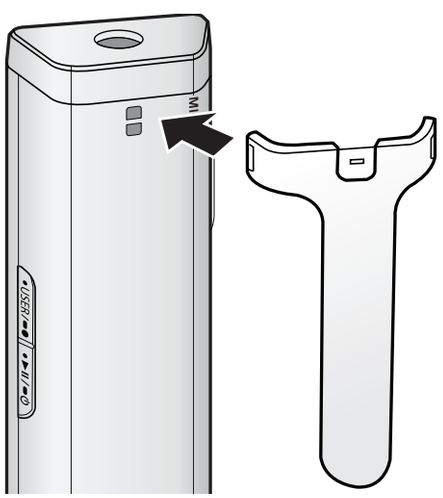

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία του mp3 player σας φορτίζεται πλήρως μέσα σε περίπου διόμιση ώρες, παρόλο που ο συνολικός χρόνος φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με τον υπολογιστή σας. Φορτίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αλλά και όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

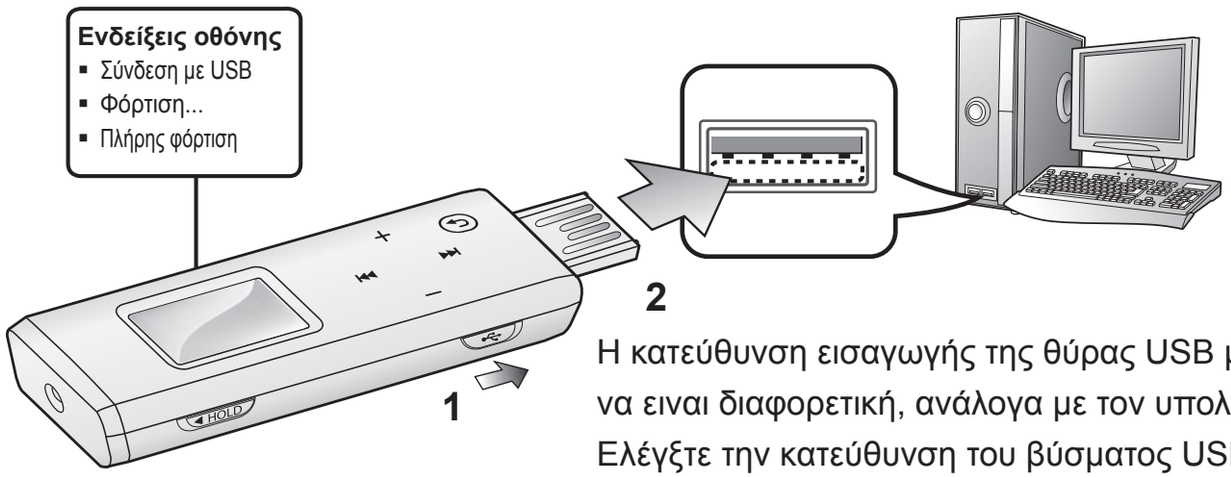

Η κατεύθυνση εισαγωγής της θύρας USB μπορεί να ειναι διαφορετική, ανάλογα με τον υπολογιστή. Ελέγξτε την κατεύθυνση του βύσματος USB της συσκευής σας πριν από την εισαγωγή.

1. Τραβήξτε το **διακόπτη**
   - Αποκαλύπτεται το βύσμα USB.
2. Συνδέστε το βύσμα USB με τη θύρα USB ( ) του υπολογιστή σας, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία σας θα διαρκέσει περισσότερο αν ακολουθήσετε αυτές τις απλές οδηγίες προστασίας και αποθήκευσης.

- Επαναφορτίστε και αποθηκεύστε την μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
- Μην υπερφορτίζετε (πάνω από 12 ώρες).
  Η υπερβολική φόρτιση ή αποφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Φυσιολογικά, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σιγά-σιγά με το χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν φορτίζετε την μπαταρία ενώ είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή, φροντίστε η μπαταρία του υπολογιστή να είναι επίσης πλήρως φορτισμένη ή ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος με την πηγή παροχής ρεύματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έναρξη λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε στιγμιαία πατημένο το **κουμπί** **.**

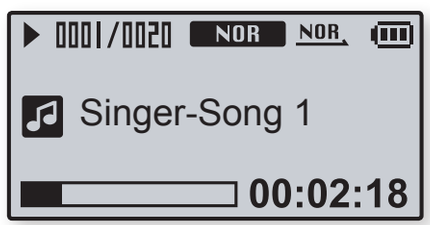

- Έχει τεθεί σε λειτουργία.

Διακοπή λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε στιγμιαία πατημένο το **κουμπί** **.**

- Έχει διακοπεί η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάτημα ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση παύσης. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις ορίζουν το <Auto Power Off> στο 1 λεπτό, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια. Δείτε τη σελίδα 23 για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Φορτώστε μουσικά αρχεία στο νέο σας mp3 player με το Samsung Media Studio.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Media Studio στη σελίδα 30.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , −]]** για να επιλέξετε **<Music>** και μετά πατήστε το κουμπί **[⏭].**
   - Θα εμφανιστεί η λίστα <Music>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , −]** για να επιλέξετε τη λίστα που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , − , ⏮ , ⏭]** για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί** [•►II/▬⏻] **.**
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

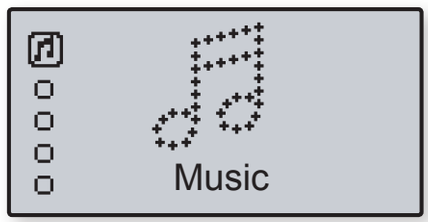

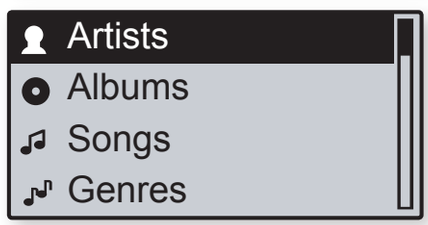

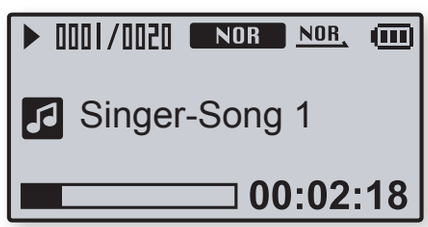

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη.
  Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Πατήστε το κουμπί **[+ , —]** .

- Θα δείτε ένα εικονίδιο ελέγχου της έντασης του ήχου.
- Πατήστε το **κουμπί [+]** για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή το **κουμπί [—]** για να τη μειώσετε.

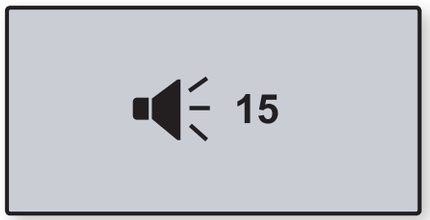

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Η λειτουργία διατήρησης απενεργοποιεί όλα τα άλλα κουμπιά της συσκευής, έτσι ώστε να μη διακοπεί η μουσική σας αν πατήσετε κάποιο κατά λάθος, λόγου χάρη, όταν γυμνάζεστε, .

1. Πατήστε το **διακόπτη** ◄ HOLD στην κατεύθυνση του βέλους.
2. Πατήστε το **διακόπτη** ◄ HOLD σε κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση του βέλους, για να διακόψετε τη λειτουργία διατήρησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Το mp3 player σας φέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και προτιμήσεις, αλλά μπορείτε να μεταβάλλετε τις προεπιλεγμένες τιμές για πραγματική προσαρμογή της συσκευής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

Μουσικές προτιμήσεις

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

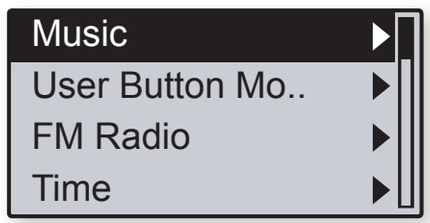

2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** ⚙ και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.

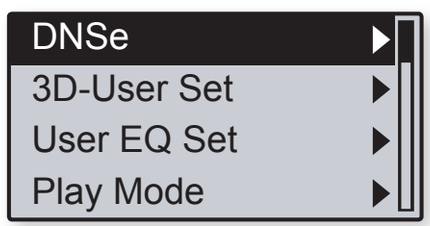

3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Music>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Εμφανίζεται το μενού <Music>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** και για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.
   - Πατήστε το **κουμπί [⏮]** για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο στοιχείο.
   - Πατήστε το **κουμπί [⏭]** για να μεταφερθείτε στο επόμενο στοιχείο ή για να επιλέξετε το μενού.
   - Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στο τρέχον μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν εμφανίζεται η οθόνη <Settings> και δεν πατήσετε κανένα κουμπί για περίπου 40 δευτερόλεπτα, τότε οι μη αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα χαθούν και η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Επιλογές ρύθμισης μουσικής

DNse : Επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο για κάθε μουσικό είδος. Επιλέξτε <3D-User>,<3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club> , <Concert Hall> , <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>,<Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical> ή <User EQ>.

3D-User Set (Σετ χρήστη 3D): Ενεργοποιεί το τρισδιάστατο εφέ ήχου και την αύξηση των μπάσων για τον χρήστη 3D. Η επιλογή <3D> μπορεί να οριστεί σε ένα επίπεδο μεταξύ 0 και 5, ενώ η επιλογή <Bass Enhance> μεταξύ 0 και 3. Αν έχει επιλεγεί το <3D-User Set>, τότε το <DNSe> αλλάζει σε <3D-User>.

User EQ Set (Σετ χρήστη EQ): Επιλέξτε ηχητικό εφέ (EQ). Αν έχει επιλεγεί το <User EQ Set>, τότε το <DNSe> αλλάζει σε <User EQ>.
Στις ρυθμίσεις <USER EQ SET>, χρησιμοποιήστε το κουμπί [+ , – , ⏮ , ⏭] για να επιλέξετε το σετ χρήστη EQ που επιθυμείτε και έπειτα πατήστε το κουμπί [•►II/▬⏻]. Πατήστε τα κουμπιά [⏮] ή [⏭] για να επιλέξετε <YES> και μετά πατήστε το κουμπί [•►II/▬⏻] για αποθήκευση.

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής): Επιλέξτε μια λειτουργία αναπαραγωγής όπως οι ρυθμίσεις επανάληψης. Επιλέξτε μεταξύ <Normal>, <Repeat>, <Repeat One> και <Shuffle>.

Play Speed (Ταχύτητα αναπαραγωγής): Ρυθμίστε την ταχύτητα αναπαραγωγής της μουσικής ή την ταχύτητα φωνητικής εγγραφής. Επιλέξτε μεταξύ <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> ή <x1.3>. (Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα αναπαραγωγής.)

Skip Interval (Διάστημα μεταπήδησης): Ορίστε τη χρονική διάρκεια του τμήματος που θα μεταπηδήσει το αρχείο όταν πιέσετε ένα από τα κουμπιά [⏮] ή [⏭] κατά την αναπαραγωγή. Επιλέξτε μεταξύ <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7sec>, <10 sec>, <30 sec> και <1 min>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το αρχείο δημιουργήθηκε με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit, τότε η χρονική διάρκεια του διαστήματος μεταπήδησης μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτή που επιλέξατε.
- Η ταχύτητα αναπαραγωγής και το διάστημα μεταπήδησης θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (ταχύτητα αναπαραγωγής: x1.0, διάστημα μεταπήδησης: 1 κομμάτι) κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Αν η ταχύτητα αναπαραγωγής είναι διαφορετική από x1.0, το <DNSe> αλλάζει σε <Normal>.
- Η προσαρμοσμένη ταχύτητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει από την πραγματική ταχύτητα, ανάλογα με το αρχείο.
- **Τι είναι το DNse?**
  Ο Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου (DNSe) είναι μια λειτουργία ηχητικών εφέ για τα MP3 player που κατασκευάζει η Samsung. Υποστηρίζει τα καλύτερα στερεοφωνικά ηχητικά εφέ στη μουσική.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Προτιμήσεις ραδιοφώνου

Μπορείτε να ορίσετε αυτόματα τις ραδιοσυχνότητες στα FM, καθώς και να επιλέξετε την περιοχή λήψης και το επίπεδο ευαισθησίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** ⚙ και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.

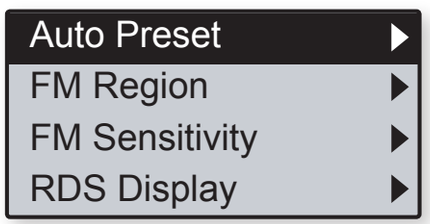

3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<FM Radio>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** και για να ορίσετε λειτουργίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (συνέχεια)

Επιλογές ρυθμίσεων ραδιοφώνου

Auto Preset (Αυτόματη προεπιλογή): Πραγματοποιεί αυτόματη σάρωση για διαθέσιμες συχνότητες, που σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα τη συχνότητα που επιθυμείτε. ► Σελίδα 21

FM Region (Περιοχή FM): Μπορείτε να αλλάξετε μια περιοχή FM όταν ετοιμάζεστε για υπερπόντιο ταξίδι. Επιλέξτε <Korea/US>, <Japan> ή <Other Countries>.

FM Sensitivity (Ευαισθησία FM): Για να λαμβάνετε περισσότερες ή λιγότερες ραδιοσυχνότητες στα FM, ρυθμίστε την επιλογή <FM Sensitivity>. Επιλέξτε ανάμεσα σε <Low>, <Middle> και <High>. Αν επιλέξετε <High>, είναι δυνατή η λήψη περισσότερων συχνοτήτων.

RDS Display (Ένδειξη RDS): Η Υπηρεσία αναφοράς δεδομένων (RDS) προσφέρει λήψη και προβολή μηνυμάτων όπως οι πληροφορίες εκπομπής. Επιλέξτε μεταξύ <Program Type> και <Program Service>. ► Σελίδα 22

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φάσμα συχνότητας ανά περιοχή
  - Κορέα/ΗΠΑ: Αναζητήστε συχνότητες FM στα 100 kHz και πάνω μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz.
  - Ιαπωνία: Αναζητήστε συχνότητες FM στα 100 kHz και πάνω μεταξύ 76,0 MHz και 108,0 MHz.
  - Άλλες χώρες: Αναζητήστε συχνότητες FM στα 50 kHz και πάνω μεταξύ 87,50 MHz και 108,00 MHz.
- Μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε την περιοχή FM ανάλογα με την περιοχή για την οποία προορίζεται η συσκευή σας.
- Οι αποθηκευμένες ραδιοφωνικές σας ρυθμίσεις διαγράφονται όταν αλλάζετε την επιλογή <FM Region> στη συσκευή σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Ορισμός αυτόματης προεπιλογής

Μπορείτε να έχετε μέχρι και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς στη μνήμη της συσκευής σας και να ανατρέχετε σ' αυτούς με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Ρυθμίστε το MP3 player ώστε να βρίσκει και να αποθηκεύει σταθμούς αυτόματα.

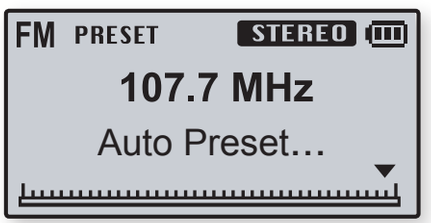

1. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]**] για να επιλέξετε **<Auto Preset>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της αυτόματης προεπιλογής.
2. Πατήστε το **κουμπί [⏮ , ⏭]** για να επιλέξετε **<YES>** και μετά πατήστε το **κουμπί** ⏯ **.**
   - Θα εμφανιστεί το <Auto Preset....> και θα καταχωρηθούν αυτόματα μέχρι 20 συχνότητες. Πατήστε το **κουμπί [⏮ , ⏭]** για να αναζητήσετε τη συχνότητα προεπιλογής που επιθυμείτε.

Ακύρωση αυτόματης προεπιλογής

Αν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη προεπιλογή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ρύθμιση αυτόματης προεπιλογής ακυρώνεται, και αποθηκεύονται μόνο οι συχνότητες που έχουν καταχωρηθεί μέχρι εκείνο το σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την αναζήτηση ή τη ρύθμιση συχνοτήτων, πάντοτε να συνδέετε τα ακουστικά σας με τη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραίες για τη λήψη ραδιοφωνικού σήματος.
- Σε περιοχές με χαμηλή λήψη σήματος, ενδέχεται η συσκευή να μη βρίσκει συχνότητα FM.
- Αν δεν έχει προεπιλεγεί καμία συχνότητα, θα εμφανιστεί η επιλογή <No Preset>.
- Μπορεί να θέλετε να επαναφέρετε τους αποθηκευμένους σταθμούς αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το MP3 player σας σε κάποια άλλη πόλη. Για να διαγράψετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς και να αποθηκεύσετε νέους, απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Ρύθμιση της ένδειξης RDS

Η Υπηρεσία αναφοράς δεδομένων (RDS) προσφέρει λήψη και προβολή μηνυμάτων όπως οι πληροφορίες εκπομπής. Οι πληροφορίες για προγράμματα όπως οι ειδήσεις, τα αθλητικά και τα μουσικά νέα, ή οι πληροφορίες για το σταθμό εκπομπής προβάλλονται στην οθόνη.

1. Πατήστε το **κουμπί [＋ , —]** για να επιλέξετε **<RDS display>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <RDS Display>.
2. Πατήστε το **κουμπί [＋ , —]** για να επιλέξετε μεταξύ **<Program Type>** και **<Program service>** και μετά πατήστε το **κουμπί** **.**

Λίστα ενδείξεων RDS

Program Type (Είδος προγράμματος): Εμφανίζει το είδος του προγράμματος που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή.

Program Service (Υπηρεσία προγράμματος): Εμφανίζει το όνομα του σταθμού που εκπέμπει και αποτελείται από 8 χαρακτήρες. Αν λαμβάνονται οι πληροφορίες της υπηρεσίας προγράμματος, τότε το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος (BBC, AFO, NDR κ.λπ.) εμφανίζεται στην οθόνη. Αν δεν λαμβάνονται πληροφορίες για την υπηρεσία προγράμματος, τότε προβάλλεται η αρχική συχνότητα FM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το σήμα FM είναι αδύναμο, μπορεί να μην εμφανίζονται οι πληροφορίες του RDS.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Προτιμήσεις χρόνου

Η ρύθμιση του χρόνου σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφύπνισης, να ορίζετε ώρες αυτόματης απενεργοποίησης ή ακόμη και να απενεργοποιείτε την εμφάνιση του χρόνου.

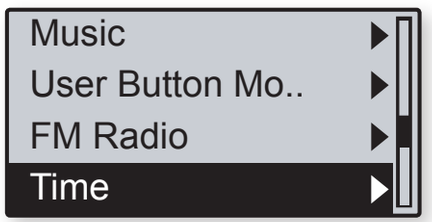

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** ⚙ και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Time>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Time>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** και για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Sleep (Απενεργοποίηση): Διακόπτει τη λειτουργία αυτόματα με την πάροδο του προεπιλεγμένου χρόνου. Επιλέξτε μεταξύ των <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> και <120 min>.

Auto Power Off (Αυτόματη διακοπή λειτουργίας): Διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία όταν δεν λειτουργεί κανένα κουμπί μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο σε κατάσταση παύσης. Επιλέξτε μεταξύ <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> και <5 min>.

Display Off (Απενεργοποίηση προβολής): Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός του παρακάτω χρονικού διαστήματος, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Επιλέξτε μεταξύ <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> και <Always On>. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Ωστόσο, αν πατήσετε ένα κουμπί αφής όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση διατήρησης (HOLD), η οθόνη δεν ενεργοποιείται.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Προτιμήσεις γλώσσας

Τα μενού του νέου σας mp3 player μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές γλώσσες.

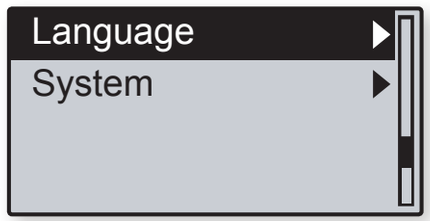

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]**για να επιλέξετε **<Language>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Language>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** και για να ορίσετε λειτουργίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Επιλογές ρύθμισης γλώσσας

Menu (Μενού): Ορίστε τη γλώσσα του μενού. Επιλέξτε μεταξύ <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>,<Tiếng Anh>,<Bulgarian>,<Česky>, <Dansk>,<Soumi>, <Ελληνικά>,<Norsk>, <Português BR>,<Română>, <Slovensky>,<Slovenski>, <Español(Castellano)> και <Türkçe>.

ID3-Tag (Ετικέτα ID3): Ορίστε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες για το κομμάτι. Επιλέξτε από <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> , <Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> , <Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> και <Romanian>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να αλλάξουν οι γλώσσες που υποστηρίζονται ή να προστεθούν νέες.
- **Τι είναι η ετικέτα ID3?**
  Είναι αυτό που συνοδεύει ένα MP3 και μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως είναι ο τίτλος, ο καλλιτέχνης, το άλμπουμ, η χρονιά, το είδος και ένα πεδίο για σχόλια.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Προτιμήσεις συστήματος

Επιλέξτε το ρυθμό μετάδοσης bit για φωνητική εγγραφή, διαγράψτε ένα αρχείο φωνητικής εγγραφής και συνεχίστε.

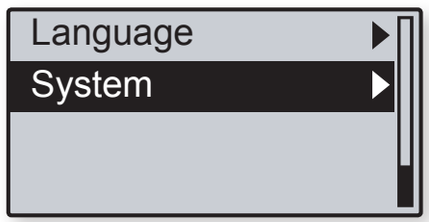

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** ⚙ και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.
3. Πατήστε το κουμπί **[+ , —]** για να επιλέξετε **<System>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Εμφανίζεται το μενού <System>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** και για να ορίσετε λειτουργίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Επιλογές ρύθμισης συστήματος

Voice Recording Bit Rate (Ρυθμός μετάδοσης bit φωνητικής εγγραφής): Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της φωνητικής σας εγγραφής.

Επιλέξτε μεταξύ <32kbps>, <64kbps> και <128kbps>. (Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η ηχητική ποιότητα και τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου.)

Delete Record File (Διαγραφή ηχογραφημένου αρχείου): Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο φωνητικής εγγραφής. ► Σελίδα 28

Resume (Συνέχιση): Ορίζει την αφετηρία, ώστε να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή μετά τη διακοπή της. Αν έχει οριστεί η επιλογή <Off>, θα γίνει αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου από την αρχή. Αν έχει οριστεί η επιλογή <On>, θα γίνει αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου από το σημείο όπου έγινε η προηγούμενη διακοπή.

Beep (Προειδοποίηση): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον προειδοποιητικό ήχο για τη λειτουργία των κουμπιών. Επιλέξτε <Off> ή <On>.

Volume Limit (Όριο έντασης ήχου): Μπορείτε να αποφύγετε πιθανές βλάβες στην ακοή σας αν θέσετε ένα όριο στην ένταση του ήχου όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Η επιλογή <On> περιορίζει τη μέγιστη ένταση ήχου στο 20.
Όταν το όριο έντασης ήχου είναι απενεργοποιημένο, η μέγιστη ένταση ήχου είναι 40.

Ακόμη και αν έχετε επιλέξει <Off>, ο ήχος θα επανέλθει στο 20 για να αποτρέψει πιθανές βλάβες στην ακοή κατά την επανενεργοποίηση της συσκευής.

LED Effect (Εφέ ενδεικτικής λυχνίας LED): Επιλέξτε το εφέ LED για τον οπίσθιο φωτισμό. Επιλέξτε είτε <Off> <Button> (τίθεται σε λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού) <Random> είτε <Always on>.

Default Set (Προεπιλεγμένη ρύθμιση): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στην προεπιλεγμένη τιμή. Επιλέξτε <YES> ή <NO>. Το <YES> ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το <NO> ακυρώνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Format (Διαμόρφωση): Διαμορφώνει την εσωτερική μνήμη. Επιλέξτε <YES> ή <NO>.

Αν επιλέξετε <YES>, διαμορφώνεται η εσωτερική μνήμη και διαγράφονται όλα τα αρχεία της συσκευής. Αν επιλέξετε <NO>, η εσωτερική μνήμη δεν διαμορφώνεται .

About (Σχετικά): Ελέγχει την έκδοση του προγράμματος, τον αριθμό των κομματιών και τη διαθέσιμη μνήμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Σχετικά με την ενσωματωμένη μνήμη**

1GB=1.000.000.000 bytes: Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα μπορεί να είναι μικρότερη, καθώς το εσωτερικό λογισμικό χρησιμοποιεί ένα τμήμα της μνήμης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Για να διαγράψετε ένα αρχείο φωνητικής εγγραφής

1. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Delete Record file>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή <Delete?>.
3. Πατήστε το **κουμπί [⏮ , ⏭]** για να επιλέξετε **<YES>** και μετά πατήστε το **κουμπί** [• ►II / ⏻].
   - Θα διαγραφεί το επιλεγμένο αρχείο.

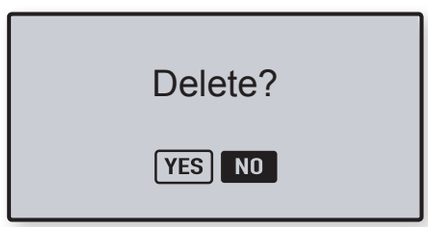

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Μετά τη διαγραφή τους, τα αρχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν.
  Ελέγξτε τα αρχεία πριν τα διαγράψετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Με τη διαγραφή ενός αρχείου, διακόπτεται η τρέχουσα μουσική.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση, η αναπαραγωγή μουσικής ή η αναγνώριση του mp3 player σας από τον υπολογιστή κατά τη σύνδεση, ίσως πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα.

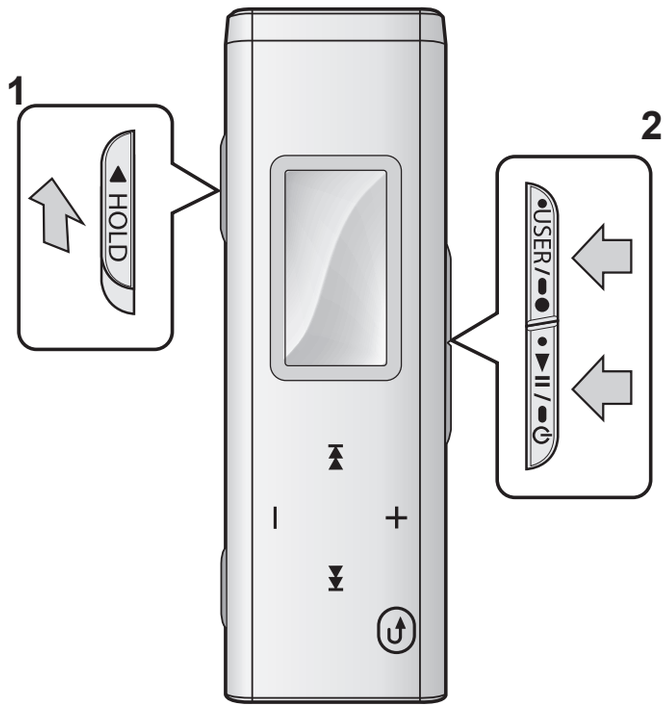

Πατήστε το **διακόπτη** HOLD στην κατεύθυνση του βέλους.
Πατήστε και κρατήστε πατημένα στιγμιαία τα **κουμπιά** USER/ και ►II/ ταυτόχρονα, για την επανεκκίνηση του συστήματος.

- Το σύστημα επανεκκινείται.
- Δεν επηρεάζονται οι ρυθμίσεις και τα αρχεία σας.

Samsung Media Studio

Το Samsung Media Studio είναι μια εύχρηστη εφαρμογή λογισμικού, που σας βοηθά να οργανώνετε τη μουσική σας, τις φωτογραφίες σας, τις ταινίες σας και άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας. Αν τα αρχεία σας έχουν ταξινομηθεί και έχουν οργανωθεί με το Media Studio, μπορείτε γρήγορα να τα μεταφέρετε στο mp3 player σας χωρίς να αναζητάτε το κατάλληλο αρχείο σε ολόκληρο το σκληρό σας δίσκο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές, ώστε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το Media Studio:

- Pentium 300MHz ή παραπάνω
- Θύρα USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ή παραπάνω
- DirectX 9.0 ή παραπάνω
- 100MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο
- Μονάδα δίσκου CD Rom (2X ή παραπάνω)
- Windows Media Player 10.0 ή παραπάνω
- Ανάλυση 1024 X 768 ή παραπάνω
- Internet Explorer 6.0 ή παραπάνω

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SAMSUNG MEDIA STUDIO

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σιγουρευτείτε ότι εκτελείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του <Media Studio> χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του υπολογιστή σας.
  Σε διαφορετική περίπτωση, το <Media Studio> δεν θα εγκατασταθεί. Για να εντοπίσετε το λογαριασμό διαχειριστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.

1. Εισάγετε στη μονάδα δίσκου CD-ROM το CD εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή.

2. Πατήστε **<Install Now>.**

3. Πατήστε **<Next>.**

- Ξεκινά η εγκατάσταση του <Media Studio> και, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δημιουργείται ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στις κάθετες μονάδες δίσκου CD-ROM, χρησιμοποιήστε απαλές κινήσεις για να φορτώσετε ή για να απομακρύνετε το CD εγκατάστασης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Το Media Studio σάς επιτρέπει να επιλέγετε και να οργανώνετε τους φακέλους και τα αρχεία σας πριν από τη μεταφορά τους στη συσκευή. Έτσι η σάρωση των αρχείων στο mp3 player σας γίνεται ευκολότερη και ταχύτερη.

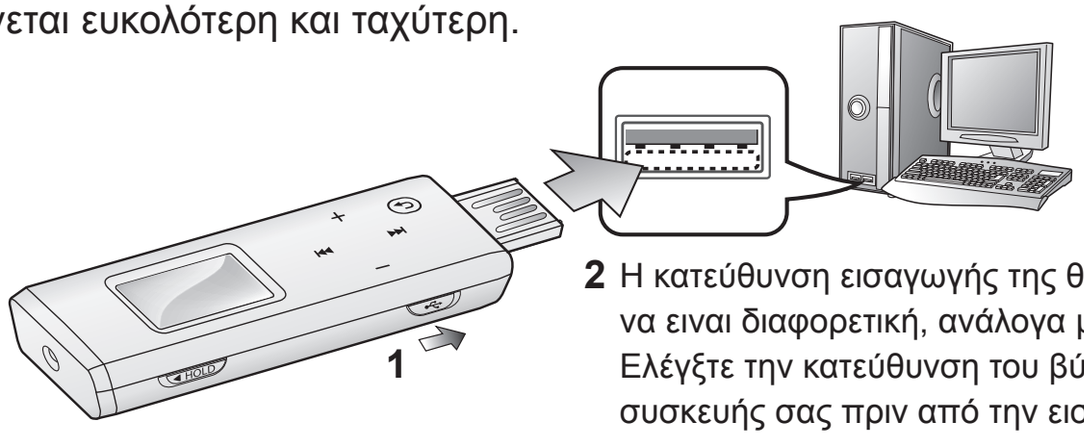

2 Η κατεύθυνση εισαγωγής της θύρας USB μπορεί να ειναι διαφορετική, ανάλογα με τον υπολογιστή. Ελέγξτε την κατεύθυνση του βύσματος USB της συσκευής σας πριν από την εισαγωγή.

1. Τραβήξτε το **διακόπτη** .
   - Αποκαλύπτεται το βύσμα USB.
2. Συνδέστε το βύσμα USB με τη θύρα USB ( ) του υπολογιστή σας, όπως φαίνεται και στην εικόνα.
   - Εμφανίζεται η ένδειξη <USB Connected> στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής σας.
   - Αρχίζει αυτόματα το <Media Studio> όταν η συσκευή σας συνδέεται στον υπολογιστή σας.
   - Αν το πρόγραμμα δεν αρχίσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του <Media Studio> στην επιφάνεια εργασίας σας.

Εξαγωγή του βύσματος USB

- Τραβήξτε το **διακόπτη** για την εξαγωγή του βύσματος USB από τη συσκευή σας.

Εισαγωγή του βύσματος USB

- Πιέστε το βύσμα USB προς τη συσκευή, τραβώντας ταυτόχρονα το **διακόπτη** .

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να σύρετε και να κρατήσετε το διακόπτη όταν σπρώχνετε το βύσμα USB στη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής.

Εισαγωγή του βύσματος USB

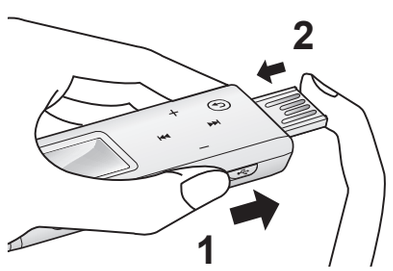

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

3. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο** .

- Κάντε κλικ στο για αναπαραγωγή της μουσικής λίστας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη σύνδεση, απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες.
- Αν συνδέσετε το βύσμα USB στον υπολογιστή σας σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, η συσκευή θα φορτιστεί για λίγα λεπτά μέχρι να συνδεθεί στον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή απευθείας παρά μέσω διανομέα USB, για να έχετε σταθερή σύνδεση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Για να προσθέσετε φακέλους

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Add Folder>**, κάτω από το <Media Studio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Open Folder>.
5. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<OK>**.
   - Τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου προστίθενται στη λίστα στα αριστερά, στην οθόνη <Media Studio>.

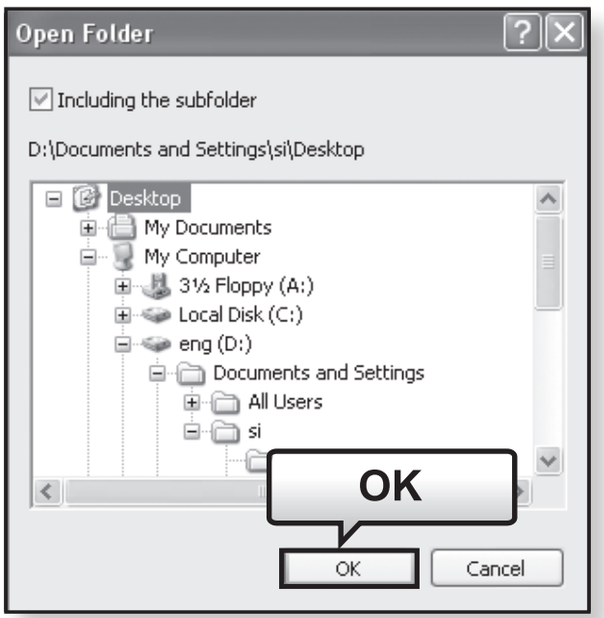

Για να προσθέσετε αρχεία

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Add File>**, κάτω από το <Media Studio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Open>.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Open>**.
   - Τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου προστίθενται στη λίστα στα αριστερά, στην οθόνη <Media Studio>.

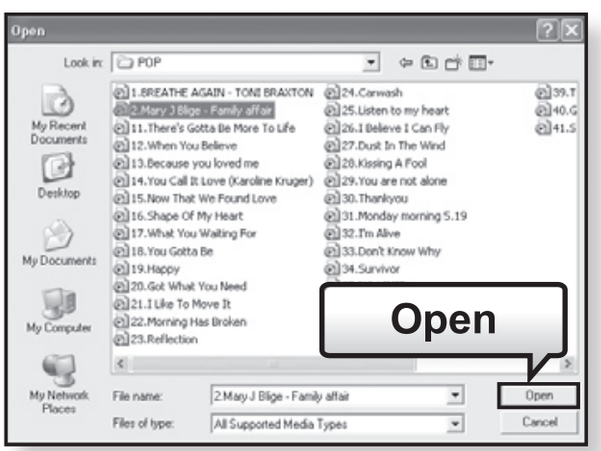

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το Samsung Media Studio διαθέτει εξαιρετική λειτουργία παροχής βοήθειας. Αν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας για το Media Studio, κάντε κλικ στο **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** στο πάνω μέρος του προγράμματος <Media Studio>.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Η μεταφορά αρχείων με το <Media Studio> είναι ο ευκολότερος τρόπος να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο mp3 player σας.

1. Τραβήξτε το **διακόπτη** .
   - Αποκαλύπτεται το βύσμα USB.
2. Συνδέστε το βύσμα USB με τη θύρα USB ( ) του υπολογιστή σας, όπως φαίνεται και στην εικόνα.
   - Εμφανίζεται η ένδειξη <USB Connected> στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής σας. Αρχίζει αυτόματα το <Media Studio> όταν η συσκευή σας συνδέεται στον υπολογιστή σας.
   - Αν το πρόγραμμα δεν αρχίσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του <Media Studio> στην επιφάνεια εργασίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή απευθείας παρά μέσω διανομέα USB, για να έχετε σταθερή σύνδεση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

3. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο** .

- Κάντε κλικ στο για προβολή της μουσικής λίστας.

4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από τη λίστα στα αριστερά.

5. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο** .

- Το αρχείο που επιλέξατε μεταφέρεται στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αποσυνδέσετε το βύσμα USB κατά τη μεταφορά αρχείου. Η αποσύνδεση κατά τη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τεχνολογία μουσικής αναγνώρισης και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από τη Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
  Το CDDB αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Gracenote. Το λογότυπο Gracenote, το λογότυπο CDDB Gracenote και το λογότυπο “Powered by Gracenote” αποτελούν εμπορικά σήματα της Gracenote. Το Music Recognition Service και το MRS αποτελούν σήματα υπηρεσιών της Gracenote.

Ακρόαση μουσικής

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

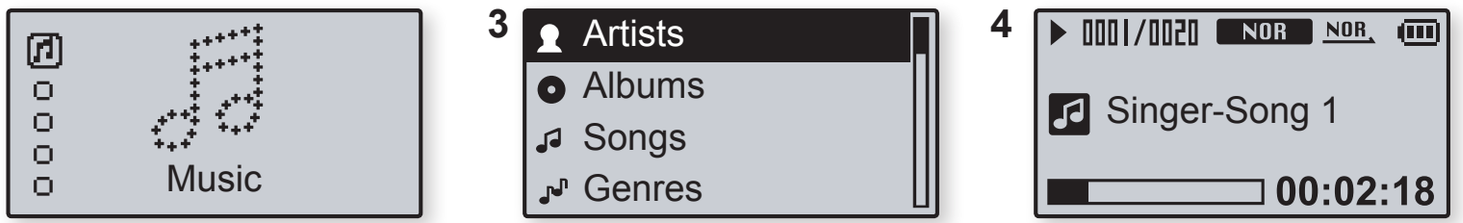

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Music>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται η λίστα <Music>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε τη λίστα που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , — , ⏮ , ⏭]** για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί** [•►II/⏻] **.**
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

Μουσική λίστα

Artists (Καλλιτέχνες): Αναπαραγωγή ανά καλλιτέχνη	**Playlists (Λίστες αναπαραγωγής):** Αναπαραγωγή ανά λίστα
Albums (Άλμπουμ): Αναπαραγωγή ανά άλμπουμ	**Songs (Τραγούδια):** Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά
Genres (Είδη): Αναπαραγωγή ανά είδος	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μουσικά αρχεία MP3 και WMA είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Τα αρχεία MP1 και MP2, που έχουν μόνο διαφορετική επέκταση από τα αρχεία MP3, ίσως να μην παίζουν στη συσκευή.
- Ένα αρχείο χωρίς ετικέτα ID3 (μουσικές πληροφορίες) εμφανίζεται ως [Unknown].

ΠΑΥΣΗ

1. Πατήστε το **κουμπί** κατά την αναπαραγωγή της μουσικής.
   - Γίνεται παύση της αναπαραγωγής της μουσικής.
2. Πατήστε το **κουμπί** ξανά.
   - Η μουσική θα αρχίσει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⏮]** ή το **[⏭]** κατά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
   - Πραγματοποιείται αναζήτηση στην αρχή ή στο τέλος του κομματιού.
2. Αφήστε το κουμπί στο σημείο απ' όπου επιθυμείτε να ξεκινήσετε.
   - Η αναπαραγωγή αρχίζει από το σημείο στο οποίο αφήσατε το κουμπί.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

1. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής.
   - Ξεκινά από την αρχή η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

1. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού..
2. Πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού..

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων VBR, ίσως είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού, ακόμη και αν πατήσετε το **κουμπί** [⏮] μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1. Πιέστε το **κουμπί [⮌]** κατά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου μουσικού αρχείου.
   - Εμφανίζεται η λίστα αρχείων του φακέλου.
2. Πιέστε το **κουμπί [⏮]** για να μεταφερθείτε στον πιο πάνω φάκελο.
3. Πιέστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε το φάκελο που επιθυμείτε.
4. Πιέστε το **κουμπί [⏭]** για να μεταφερθείτε στη λίστα αρχείων του επιλεγμένου φακέλου.
5. Πιέστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε.
6. Πιέστε το **κουμπί** **.**
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μπορείτε να επιστρέψετε στην τρέχουσα οθόνη αναπαραγωγής ενώ παράλληλα χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Now Playing>** [▶] και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Η συσκευή επιστρέφει στην τρέχουσα οθόνη αναπαραγωγής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Με το Samsung <Media Studio>, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή ή ένα άλμπουμ αρχείων ήχου.

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας.
  Το Media Studio πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

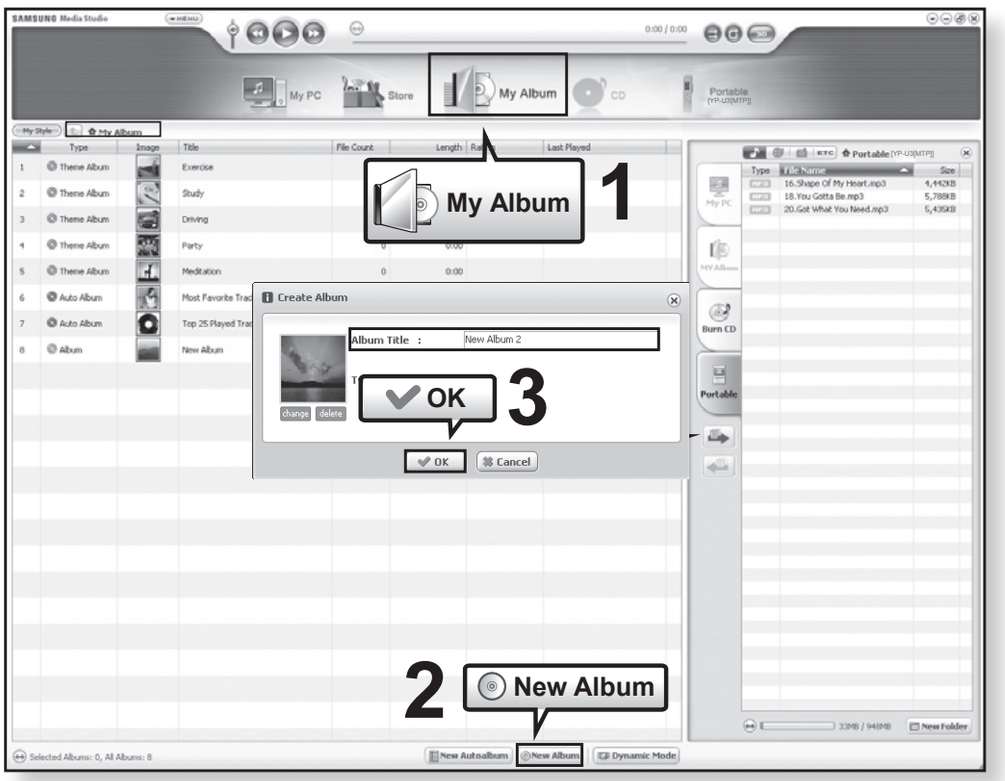

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<My Album>** στο πάνω μέρος του <Media studio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <My Album>.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **<New Album>** στο κάτω μέρος.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Creation>.
3. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του άλμπουμ και πατήστε **[OK].**
   - Ένα νέο άλμπουμ (λίστα αναπαραγωγής) ονομάζεται και αποθηκεύεται στην ενότητα <My Album> του <Media Studio>.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Προσθήκη μουσικών αρχείων σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής

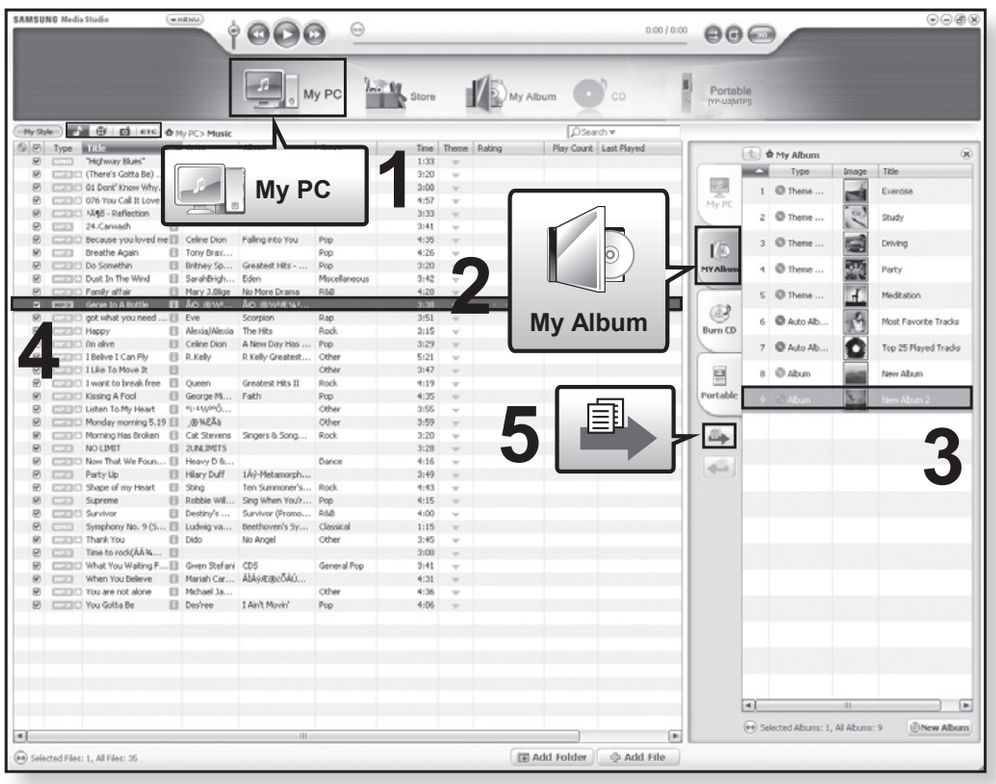

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<My PC>** στο πάνω μέρος του <Media Studio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <My PC>.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **<My Album>** στη δεξιά γωνία του παραθύρου.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <My Album>.
3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα άλμπουμ στο δεξί παράθυρο.
4. Επιλεξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε στο παράθυρο **<My PC>**.
5. Κάντε κλικ στο . Τα επιλεγμένα αρχεία θα προστεθούν στο άλμπουμ (λίστα αναπαραγωγής).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Μεταφορά μιας λίστας αναπαραγωγής στη συσκευή σας με το media studio

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<My Album>** στο πάνω μέρος του <Media Studio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <My Album>.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Portable>** στη δεξιά γωνία του παραθύρου.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Portable>.
3. Επιλέξτε ένα άλμπουμ από τη λίστα **<My Album>.**
4. Κάντε κλικ στο .
   - Το άλμπουμ που επιλέξατε θα μεταφερθεί στη συσκευή, ξεχωριστά ο κάθε φάκελος, στο φάκελο <Music> του κεντρικού μενού → <Playlists>.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑΣ

▪ **Προτού ξεκινήσετε –** Δείτε τις σελίδες 40~42 για να καταλάβετε πώς δημιουργούνται και πώς μεταφέρονται οι λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή σας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Music>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   ▪ Εμφανίζεται η λίστα <Music>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Playlists>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   ▪ Εμφανίζεται η ένδειξη <Playlists>.
   ▪ Αν δεν βρεθεί λίστα αναπαραγωγής, θα δείτε ένα μήνυμα <No file.> στην οθόνη σας.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε τη λίστα που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   ▪ Εμφανίζονται τα μουσικά αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και μετά πατήστε το **κουμπί** [•►II/▬⏻] **.**
   ▪ Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να ορίσετε το **κουμπί**

για την επιλογή μιας από τις τέσσερις παρακάτω λειτουργίες. Μετά τη ρύθμιση μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία απευθείας με το **κουμπί**

.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία του κουμπιού χρήστη

Χρησιμοποιήστε το **κουμπί**

κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για απλή αλλαγή λειτουργίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<Settings>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭] .**
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε **<User Button mode>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Εμφανίζεται το μενού <User Button Mode>.
4. Πατήστε το **κουμπί [+ , —]** για να επιλέξετε τη λειτουργία του κουμπιού χρήστη και μετά πατήστε το **κουμπί**

.

Λίστα λειτουργιών κουμπιού χρήστη

- **<Repeat A-B> :** Ορίζει την επανάληψη ενός αποσπάσματος.
- **<DNse> :** Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το κατάλληλο μουσικό εφέ.
- **<Play speed> :** Προσαρμόζει την ταχύτητα αναπαραγωγής μεταξύ υψηλής και χαμηλής.
- **<Play mode> :** Επιλέγει τη λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Ρύθμιση επανάληψης αποσπάσματος

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ακούτε συγκεκριμένα μέρη ενός κομματιού σε επανάληψη. Ενδείκνυται για εκμάθηση γλωσσών.

2

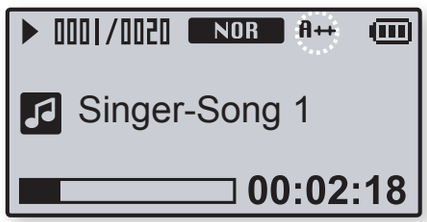

3

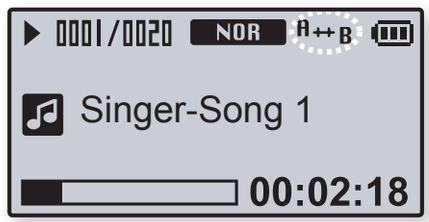

1. Ρυθμίστε τη λειτουργία κουμπιού χρήστη σε **<Repeat A-B>** και επιλέξτε ένα αρχείο της αρεσκείας σας.
2. Πατήστε το **κουμπί**

στην αρχή του αποσπάσματος που επιθυμείτε να επαναλάβετε.
   - Έχει οριστεί σημείο έναρξης, και στο παράθυρο της οθόνης θα εμφανιστεί το <A→> .
3. Πατήστε το **κουμπί**

στο τέλος του αποσπάσματος που επιθυμείτε να επαναλάβετε.
   - Οι ενδείξεις <A↔B> θα εμφανιστούν στην οθόνη και το συγκεκριμένο απόσπασμα θα αρχίσει να επαναλαμβάνεται.

Ακύρωση επανάληψης αποσπάσματος

Πατήστε το **κουμπί**

κατά την επανάληψη αποσπάσματος.
Η επανάληψη του αποσπάσματος θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επανάληψη του αποσπάσματος θα ακυρωθεί αυτόματα στην εξής περίπτωση. Το σημείο έναρξης του αποσπάσματος που θα επαναληφθεί έχει οριστεί, αλλά δεν ορίζεται το σημείο διακοπής παρά μόνο με τη λήξη του τρέχοντος κομματιού.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Χρήση του κουμπιού DNse

Ορίστε τη λειτουργία κουμπιού χρήστη σε **<DNse>** και μετά πατήστε το **κουμπί**

.

Η λειτουργία DNSe αλλάζει με την ακόλουθη σειρά κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. NOR (Normal) → ROCK (Rock)→ HOUSE (House)→ DANCE (Dance) → JAZZ ((Jazz)→ BALLAD (Ballad) → R&B (Rhythm & Blues)→ CLASS (Classical) → USEREQ (User EQ) → 3DUSE (3D-User) → 3DSTU (3D-Studio)→ 3DSTA (3D-Stage) → 3DCLU (3D-Club) → CONCERT (Concert Hall).

Χρήση του κουμπιού ταχύτητας αναπαραγωγής (Play speed)

Ορίστε τη λειτουργία κουμπιού χρήστη σε **<Play speed>** και μετά πατήστε το **κουμπί** 

.

Η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει με την ακόλουθη σειρά κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Χρήση του κουμπιού αναπαραγωγής (Play mode)

Ορίστε τη λειτουργία κουμπιού χρήστη σε **<Play mode>** και μετά πατήστε το **κουμπί**

.

Η λειτουργία αναπαραγωγής αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί: NOR (Normal) → A (Repeat) → 1 (Repeat One) → A (Shuffle).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι το DNse?**
  Ο Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου (DNSe) είναι μια λειτουργία ηχητικών εφέ για τα MP3 player που κατασκευάζει η Samsung. Υποστηρίζει τα καλύτερα στερεοφωνικά ηχητικά εφέ στη μουσική.

Κάτι παραπάνω από μουσική

Με το νέο σας mp3 player θα απολαύσετε κάτι παραπάνω από μουσική.

Ακούστε FM Radio και κάντε φωνητική εγγραφή. Το mp3 player σάς προσφέρει αυτές και πολλές άλλες λειτουργίες απλόχερα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή κι έπειτα ελέγξτε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+, −]** για να επιλέξετε **<FM Radio>** και μετά πατήστε το **κουμπί [•►II/⏻]**.
   - Θα ξεκινήσει η λήψη ραδιοφωνικού σήματος FM .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την αναζήτηση ή τη ρύθμιση συχνοτήτων, πάντοτε να συνδέετε τα ακουστικά σας με τη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραίες για τη λήψη ραδιοφωνικού σήματος.
- Σε περιοχές με χαμηλή λήψη σήματος, ενδέχεται η συσκευή να μη βρίσκει συχνότητα FM.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στο κεντρικό μενού.

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών στα FM

1. Πατήστε το **κουμπί** [•►II / ⏻] και επιλέξτε **<MANUAL>**.
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή <MANUAL>.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** και μετά αφήστε το.
   - Η λειτουργία <Auto Searching....> εμφανίζεται στην οθόνη. Η αναζήτηση θα σταματήσει στη συχνότητα που είναι πλησιέστερη στο σημείο στο οποίο αφήσατε το κουμπί.

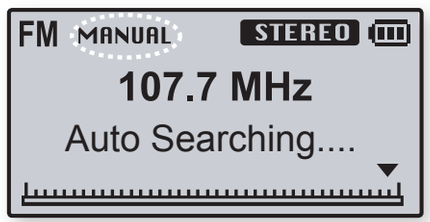

Ή

2. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για να προχωρήσετε μία προς μία τις συχνότητες.

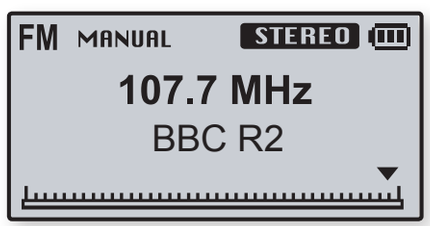

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Αποθήκευση σταθμών στην προεπιλεγμένη μνήμη

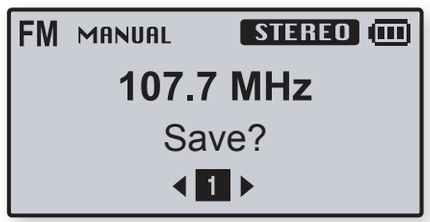

1. Πατήστε το **κουμπί** [•►II / ⏻] και επιλέξτε **<MANUAL>**.
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή <MANUAL>.
2. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για αναζητήσετε προεπιλεγμένες συχνότητες σταθμών.
3. Πατήστε το **κουμπί** [•USER / ⏺] **.**
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή <Save?>.
4. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό και μετά πατήστε το **κουμπί** [•►II / ⏻]**.**
   - Ο επιλεγμένος σταθμός έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος αριθμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Για την αυτόματη σάρωση μιας προεπιλεγμένης συχνότητας, συμβουλευτείτε τη σελίδα 21.

Για να ακούσετε προεπιλεγμένους σταθμούς

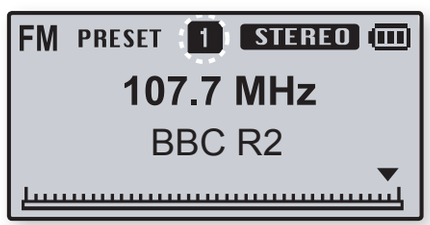

1. Πατήστε το **κουμπί** [•►II / ⏻] και επιλέξτε **<PRESET>.**
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή **<PRESET>.**
2. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για να διατρέξετε τη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Αν δεν έχει προεπιλεγεί καμία συχνότητα, θα εμφανιστεί η επιλογή <No Preset>.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Διαγραφή προεπιλογής

Για να διαγράψετε συχνότητες καθώς ακούτε ραδιόφωνο FM, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το **κουμπί** [•►II/⏻] και επιλέξτε **<PRESET>.**
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή **<PRESET>.**
2. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για να αναζητήσετε προεπιλεγμένες συχνότητες και να τις διαγράψετε.
3. Πατήστε το **κουμπί** [•USER/⏺] .
   - Θα εμφανιστεί η επιλογή <Delete?>.
4. Πατήστε το **κουμπί [⏮]** ή **[⏭]** για να επιλέξετε **<YES>** και μετά πατήστε το **κουμπί** [•►II/⏻]**.**
   - Διαγράφεται ο προεπιλεγμένος αριθμός .
   - Αν δεν επιθυμείτε να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο αριθμό, επιλέξτε <NO>.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, λόγους, διαλέξεις και άλλους εξωτερικούς ήχους με το mp3 player σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ποιότητα εγγραφής, επιλέγοντας έναν διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης bit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ρυθμού μετάδοσης bit κατά τη φωνητική εγγραφή, δείτε τη σελίδα 27.

Μέθοδος 1

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική εγγραφή ανά πάσα στιγμή παράλληλα με άλλες λειτουργίες.

Πατήστε και κρατήστε στιγμιαία πατημένο το **κουμπί** (•USER/▬●).

- Η φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει μόλις εμφανιστεί το όνομα του αρχείου.

Μέθοδος 2

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [＋ , —]** για να επιλέξετε **<Voice Record>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Η λίστα <Voice Record> θα εμφανιστεί.
3. Πατήστε το **κουμπί [＋ , —]** για να επιλέξετε **<Record>** και μετά πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.
4. Πατήστε το **κουμπί [⏮ , ⏭]** για να επιλέξετε **<YES>** και μετά πατήστε το **κουμπί** (•►II/▬⏻).
   - Η φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει μόλις εμφανιστεί το όνομα του αρχείου.

Λίστα φωνητικής εγγραφής

<Record> : Μπορείτε να ηχογραφήσετε.
<Recorded files> : Μπορείτε να αναπαραγάγετε και να ακούσετε ηχογραφημένα αρχεία.

Διακοπή εγγραφής

1. Πιέστε το **πλήκτρο** (•USER/▬●) όταν θελήσετε να διακόψετε την εγγραφή.
   - Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

2. Πιέστε το **πλήκτρο [⏮, ⏭]** να επιλέξετε **<YES>** ή **<NO>** και έπειτα πατήστε το **πλήκτρο** (•►II/▬⏻)**.**
   - Με το <YES> αναπαράγεται το αρχείο που μόλις ηχογραφήθηκε.
   - Με το <NO> δεν αναπαράγεται το αρχείο που μόλις ηχογραφήθηκε.
   - Το ηχογραφημένο αρχείο αποθηκεύεται στην επιλογή <Voice Record> του κεντρικού μενού → <Recorded Files>.
     - Μην τοποθετείτε το μικρόφωνο πολύ κοντά ή πολύ μακριά κατά τη στιγμή της ηχογράφησης, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Η φωνητική εγγραφή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που η μνήμη είναι πλήρης ή αν η μπαταρία έχει χαμηλή ένδειξη.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή διάρκειας ώς και 66 ωρών (στα 32Kbps, 1GB)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Πατήστε το **κουμπί** (•►II/▬⏻) όταν θελήσετε να διακόψετε την εγγραφή.
- Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των FM.

ΦΩΝΗΤΙΚΉ ΕΓΓΡΑΦΉ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Ονομασία ηχογραφημένων αρχείων

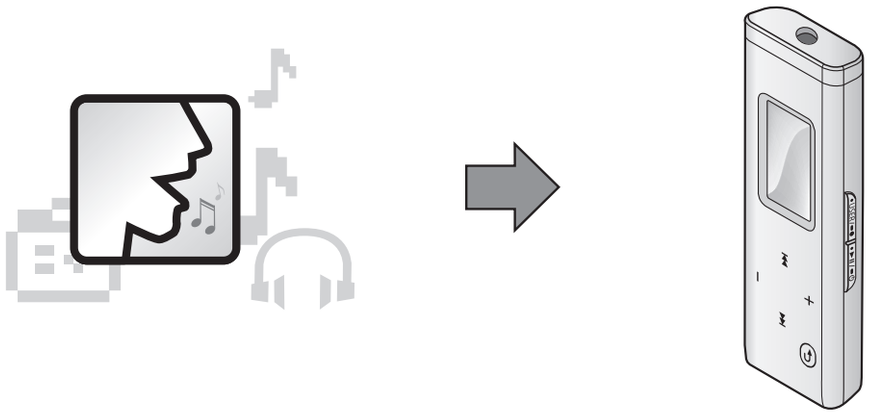

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το MP3 player δημιουργεί ένα όνομα αρχείου αυτόματα. Το όνομα του αρχείου ακολουθεί τη μορφή <VNNNN.mp3>, όπου το V αντιστοιχεί στο αρχείο φωνητικής εγγραφής και το NNNN ορίζει τον αριθμό εγγραφής.

Για παράδειγμα, το όνομα αρχείου V0003.mp3 είναι το τρίτο ηχογραφημένο αρχείο που αποθηκεύεται.

Για να ακούσετε ένα προηγούμενο ηχογραφημένο αρχείο

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το **κουμπί [⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πατήστε το **κουμπί [+, —]** για να επιλέξετε **<voice Record>** και έπειτα πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Θα εμφανιστεί η λίστα <Voice Record>.
3. Πατήστε το **κουμπί [+, —]** για να επιλέξετε **<Recorded files>** και έπειτα πατήστε το **κουμπί [⏭].**
   - Θα εμφανιστεί η λίστα <Recorded files>.
4. **Πατήστε το κουμπί [+, —]** για να επιλέξετε το ηχογραφημένο αρχείο της αρεσκείας σας.
5. Πατήστε το **κουμπί** [•►II/⏻]**.**
   - Αρχίζει η αναπαραγωγή του ηχογραφημένου αρχείου.

Επίλυση Προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο νέο σας mp3 player, αναζητήστε τη λύση στην ακόλουθη λίστα. Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Είναι αδύνατη η λειτουργία.	• Δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία και πατήστε ξανά το πλήκτρο έναρξης. • Σε κατάσταση διατήρησης (Hold), πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **κουμπιά** και ταυτόχρονα για να επαναφέρετε το σύστημα.
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	• Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στην κατεύθυνση του βέλους. • Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το δεξί κουμπί και έπειτα πατήστε ξανά. • Σε κατάσταση διατήρησης (Hold), πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **κουμπιά**  και  ταυτόχρονα για να επαναφέρετε το σύστημα.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται.	• Αν έχετε επιλέξει <Display Off> από το μενού <Settings> → <Time>, η οθόνη θα είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να δείτε αν ενεργοποιείται. Ωστόσο, με το πάτημα κουμπιών σε κατάσταση HOLD, δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί η οθόνη. • Η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή όταν εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Διακόπτεται η λειτουργία.	• Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας. • Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα όταν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη. Επαναφορτίστε την μπαταρία. • Αν έχετε επιλέξει το <Auto Power Off> από το μενού <Settings> → <Time>, απενεργοποιείται η συσκευή ενώ είναι σε κατάσταση παύσης. Ενεργοποίηση της συσκευής.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει σε σχέση με το εγχειρίδιο.	• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη λειτουργία ήχου και τη ρύθμιση της οθόνης. • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί όταν η συσκευή μείνει εκτεθειμένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
Δυσλειτουργία του προγράμματος Media studio	• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας πληροί τις βασικές απαιτήσεις συστήματος.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή έχει απενεργοποιηθεί.	• Ελέγξτε αν το βύσμα USB έχει συνδεθεί σωστά και δοκιμάστε ξανά. • Πατήστε <start> στη γραμμή εργαλείων του υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ενημέρωσης των Windows. Επιλέξτε Key Updates και Service Packs, και μετά προχωρήστε στην ενημέρωσή τους. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επανασυνδεθείτε.
Ο ρυθμός μεταφοράς αρχείων είναι πολύ χαμηλός.	• Αν έχετε ανοιχτά πολλά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του <Media Studio>, στον υπολογιστή σας, ο ρυθμός μεταφοράς αρχείων θα είναι χαμηλός. Κλείστε τα περιττά προγράμματα και δοκιμάστε ξανά τη μεταφορά αρχείων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν το διαθέσιμο αρχείο έχει αποθηκευθεί στη μνήμη. • Ελέγξτε αν το μουσικό αρχείο είναι κατεστραμμένο. • Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι επαρκής.
Η αποστολή αρχείων δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν το βύσμα USB είναι καλά συνδεδεμένο. Επανασυνδέστε αν είναι απαραίτητο. • Ελέγξτε αν η μνήμη είναι πλήρης. • Σε κατάσταση διατήρησης, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **κουμπιά** και ταυτόχρονα για να επαναφέρετε το σύστημα.
Λείπουν αρχεία ή δεδομένα.	• Ελέγξτε αν το βύσμα USB αποσυνδέθηκε κατά τη μεταφορά αρχείων ή δεδομένων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά όχι μόνο στα αρχεία/ δεδομένα, αλλά και στο ίδιο το προϊόν. Οφείλετε να είστε προσεκτικοί καθώς η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων.
Λανθασμένη ένδειξη χρόνου κατά την αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε αν το αρχείο είναι σε μορφή μεταβλητού ρυθμού μετάδοσης Bit (VBR).
Λανθασμένη εμφάνιση ονόματος αρχείου.	• Πηγαίνετε στο μενού <Settings> → <Language> → <ID3 Tag> στην οθόνη του κεντρικού μενού και επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα.
Το προϊόν έχει θερμανθεί.	• Μπορεί να προκληθεί υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει καθόλου τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή τις λειτουργίες του.

Παράρτημα

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕΝΟΥ

Εδώ μπορείτε να δείτε περιληπτικά πώς έχουν οργανωθεί τα μενού και οι λειτουργίες του νέου σας mp3 player .

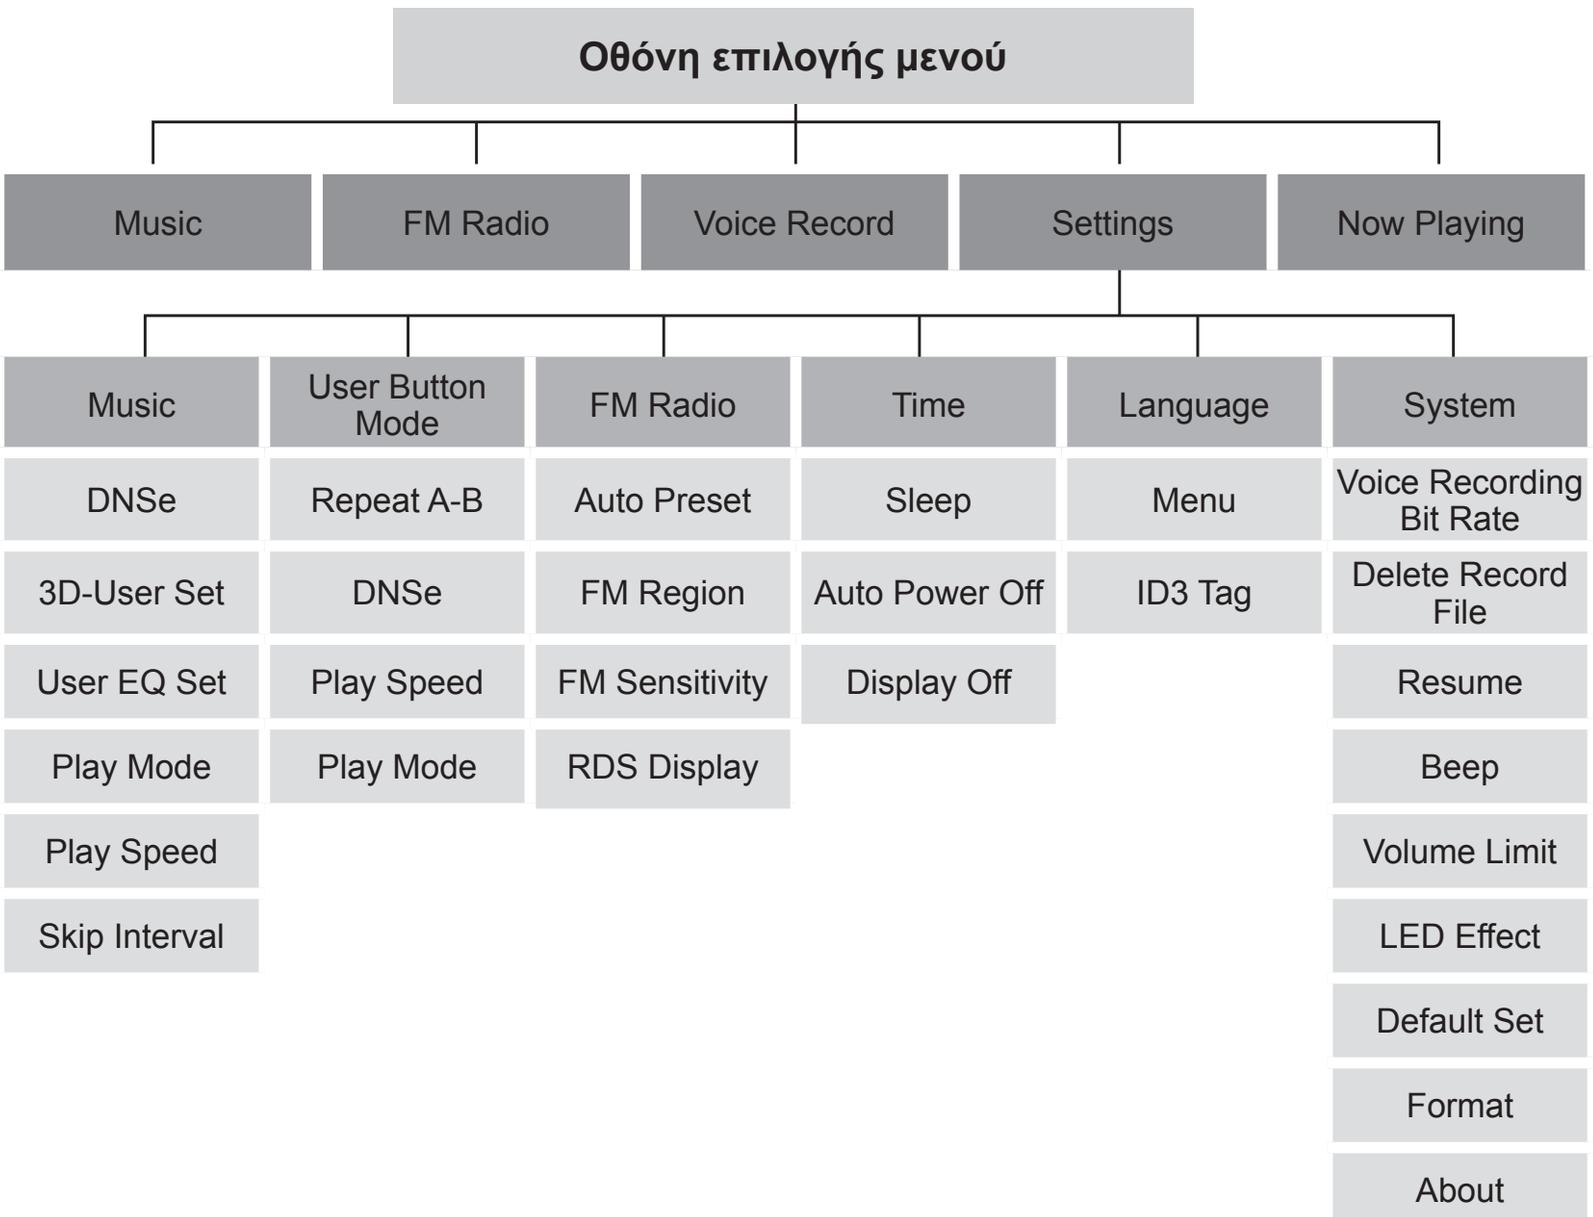

Προδιαγραφές προϊόντος

Ονομασία μοντέλου	YP-U3
Μπαταρία	3.7V (Li-Polymer Επαναφορτιζόμενη)
Ισχύς ενσωματωμένης μπαταρίας	250 mAh
Συμβατότητα αρχείων	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Υποστηριζόμενος αριθμός αρχείων	Αρχείο: Μέγ. 1500, Ηχογραφημένο αρχείο: Μέγ. 512,
Έξοδος ακουστικών	20mW/CH(France 5mW/CH) (16Ω)
Φάσμα συχνότητας εξόδου	20Hz~20KHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	90dB με A filter (σε 1KHz 0dB)
Διάρκεια αναπαραγωγής	15 ώρες μουσικής αναπαραγωγής (MP3 128kbps, Ένταση ήχου 15, Κανονική λειτουργία ήχου)
Κλίμακα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία	-5~35°C (23~95°F)
Θήκη	Πλαστική
Βάρος	22,8g
Διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	80 X 25.4 X 11 mm

Συχνότητα FM	87.5~108.0 MHz
Λόγος σήματος FM προς θόρυβο	55 dB
FM T.H.D	1%
Ωφέλιμη ευαισθησία FM	10dBμ

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΑΔΕΙΑ

Το παρόν προϊόν συνοδευόμενο από το εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Η άδεια περιορίζεται σε ιδιωτική μη δημόσια χρήση από τους τελικούς καταναλωτές και βάσει των εξουσιοδοτημένων περιεχομένων του. Δεν παραχωρούνται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν πέραν του συγκεκριμένου και δεν επεκτείνεται σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο προϊόν ή διαδικασία σύμφωνα με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3 για χρήση ή πώληση που να σχετίζεται με το παρόν προϊόν. Η άδεια καλύπτει τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος για κωδικοποίηση και/ή αποκωδικοποίηση ηχητικών αρχείων σύμφωνα με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3. Κανένα δικαίωμα δεν παραχωρείται βάσει της παρούσας άδειας για χαρακτηριστικά ή λειτουργίες προϊόντος που δεν συνάδουν με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Όταν το άνωθεν μήνυμα αναγράφεται στο προϊόν ή σε συνοδευτικά έγγραφα αυτού, σημαίνει πως το προϊόν δεν πρέπει να καταλήγει με τα υπόλοιπα οικιακά λήμματα μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του. Προς αποφυγή ενδεχόμενης βλάβης του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από ανεξέλεγκτη ρίψη λημμάτων, παρακαλείστε να διαχωρίσετε το προϊόν από άλλα είδη λημμάτων και να το ανακυκλώσετε υπεύθυνα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης εκ νέου χρήσης των πρώτων υλών. Οι ιδιώτες οφείλουν να επικοινωνήσουν είτε με το σημείο λιανικής πώλησης από το οποίο αγόρασαν το προϊόν, είτε με το τοπικό κυβερνητικό γραφείο, για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που αυτό το αντικείμενο μπορεί να ανακυκλωθεί με περιβαλλοντικά ασφαλή διαδικασία. Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.

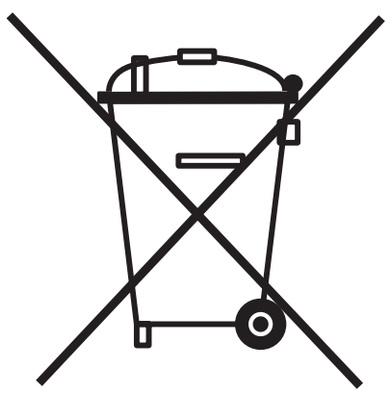

Το παρόν προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλα εμπορικά λήμματα, κατά την απόθεσή του.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτμα ή σχόλιο σχετικά με τα πης Samsung, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπησης Πελατών της Samsung.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

REV 0.0